


【取り扱い説明書】

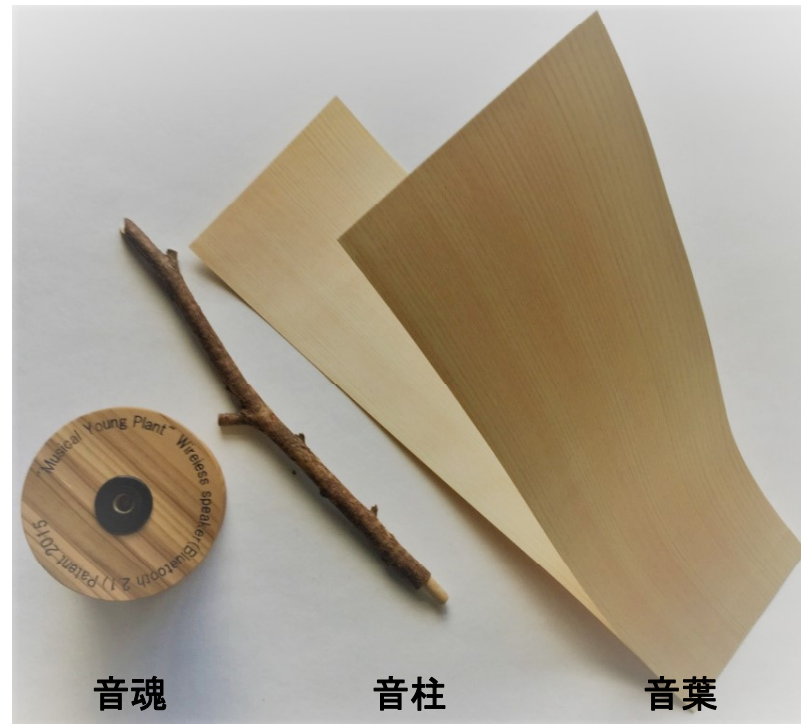

音魂: 10W振動体ユニットを組み込んでいます。ハンファ Q セルズジャパン UMA-BVS03を採用
本体ユニット=すぎ間伐材柾目貼り合わせ、NCルーター加工、AURO社蜜蠟ワックス仕上げ

音柱: ひのき枝を乾燥養生させて振動増幅部材としています。


時計回りに回転させながら、音魂の中心部に挿入してください。

音葉: ひのきスライスシート状3層構造なので、軽く曲げ撓ませながら成形してください。

【ご使用に当たってのお願い事項】

上図の組み立て部品状態以外には分解しないでください。移動させる時は必ず音魂を持ってください。
静置してご使用ください。雨や露の懸念・高湿度な場所でのご使用は避けてください。

【各部の名称と操作方法】

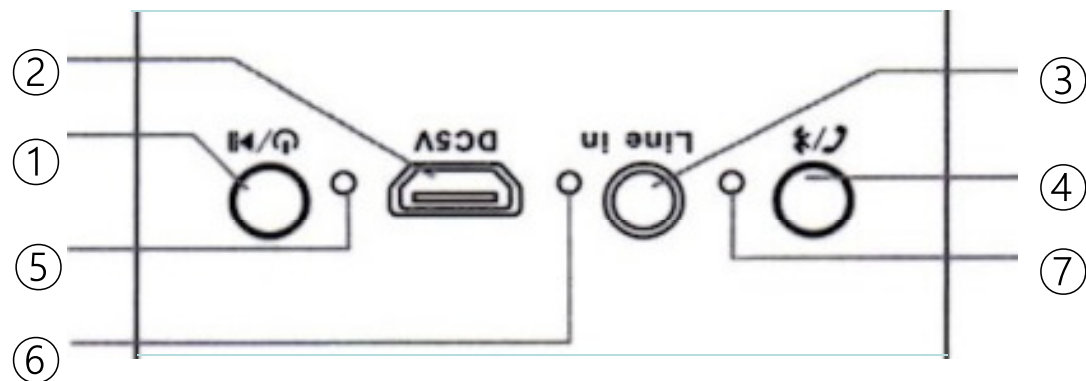

①電源 / 再生・一時停止ボタン

音声で オンon / オフoff と表示されるまで長押し。

短く押すと、再生と一時停止します。

②充電端子 (micro USB)

台形になっており、上下の向きがありますので、注意してください。

③外部音声入力端子 (Line In)

携帯プレーヤーやパソコン、テレビなどのイヤフォンジャックに接続します。

④ペアリング / 通話ボタン

音声表示するまで長押しすると、Bluetoothペアリングモードになります。

短く押しと、ハンズフリー通話の受話を行います。(別紙メーカー説明書を参照)

⑤充電状態LED

充電中は赤く点灯します。充電が完了すると緑色に点灯します。


⑥スタンバイLED

Bluetooth接続待機中に青く点灯します。


⑦無線接続LED

Bluetooth接続時は赤く点灯します。ペアリングモード中は点滅状態になります。

【使用を開始する前に】

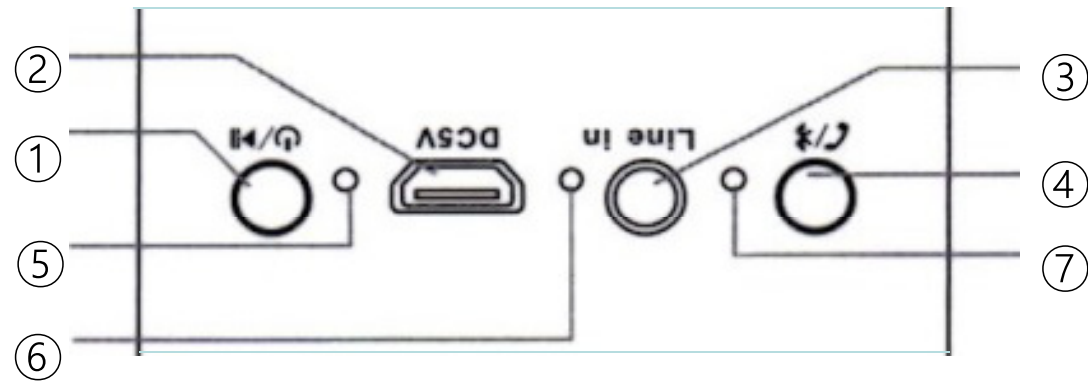

- ②充電端子 (micro USB) に付属の充電ケーブルを使用して接続します。
台形になっており、上下の向きがありますので、注意してください。

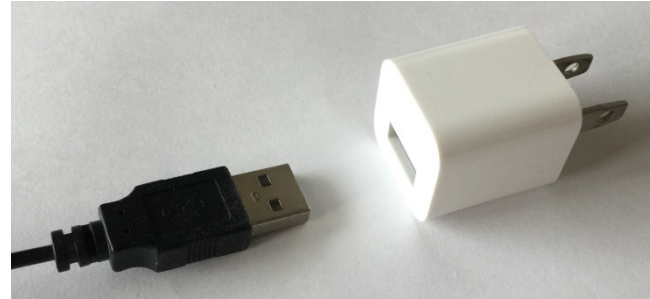

付属のUSB端子専用プラグに接続してからコンセントに差し込んでください。

(付属のUSB端子専用プラグは、白色もしくは黒色のいずれか1個同梱)


充電中は、充電状態LEDが赤色に点灯し、充電が完了すると緑色に点灯します。

※バッテリー残量が空の状態から満充電まで、約5時間を要します。

使用する場合は、①電源 ボタンを音声で オン on と表示されるまで長押ししてください。

終了する場合は、①電源 ボタンを音声で オフ off と表示されるまで長押ししてください。

【音源に有線で接続する場合】

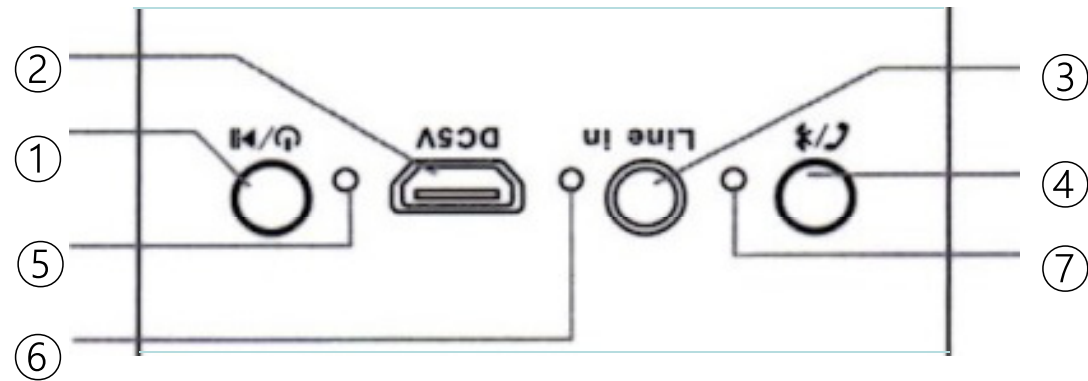


③外部音声入力端子 (Line In)

スマートフォンやオーディオ機器、携帯プレーヤーやパソコン、テレビなどと有線で接続する場合は、付属の音声入力ケーブル(3.5ミニジャック)を外部音声入力端子 (Line In)に接続して、機器側のイヤホンジャックに接続します。

※ Line In 端子にケーブルが接続されると、自動的に動作モードが切り替わります。Bluetooth接続が解除され、通話ボタンによる受話操作も行えなくなります。

※接続する機器によって出力される音量が異なります。機器側の音量を操作使用して、適切な音量になるように調節してください。

【無線で接続する場合】

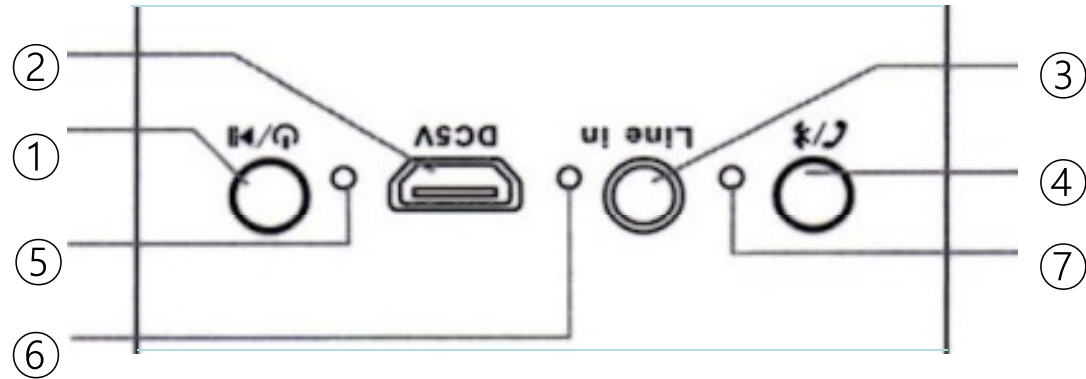

ペアリングを行います。

①電源ボタンを長押しして電源オンにしてから、④ペアリングボタンを音声表示されるまで長押しします。無線接続LEDが赤く点滅状態となり、ペアリングモードに移行。

スマートフォンやタブレットの設定画面から、Bluetooth オンにして、デバイスの検索を行います。この場合、画面には、Vibro-Stereo と表示されます。


検索により認識された「Vibro-Stereo」をタップして、ペアリングを完了します。

ペアリングが完了すると、本器の無線接続LEDが赤く点灯した状態となり、音楽・音声の再生を行うことができます。

※ペアリングは本器を初めて接続する場合や、ペアリング情報が削除された場合に行います。

※ペアリングの方法はご使用される機器ごとによって異なります。ご利用端末の取り扱い説明書などを参照の上、設定を行ってください。

【ステレオで使用する場合】

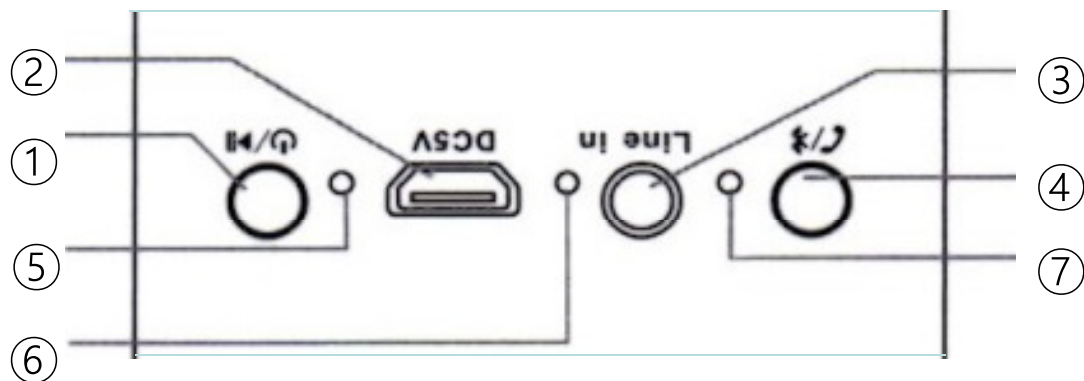

2台使用して、ステレオスピーカーとして使用することができます。

両方の①電源ボタンを長押しして電源オンon にしてから、④ペアリングボタンをダブルクリック（2回押し）すると、ステレオ接続設定が開始され、スタンバイLEDが点滅を開始します。ステレオ設定が完了すると、無線接続LEDが赤く点灯した状態になります。

※ステレオ接続設定は、本器とスマートフォン等のペアリングを解除した状態で行ってください。

※ステレオ接続設定には、約15秒程度の時間を要し、完了を知らせる音声表示があります。

※設定されたステレオ接続情報を削除（リセット）することはできません。

※音声入力ケーブルが接続されている間、ステレオスピーカーは使用することができません。

※ステレオ接続中は、電源ボタンが連動します。片方の電源ボタンを使用して電源off 操作を行うと、もう一方の電源も連動してoff になります。

※電源をオンon にする場合は、それぞれの電源ボタンを操作する必要があります。

※ステレオ接続時の有効接続距離は、障害物の無い状態で3m～5mが目安になります。

※ステレオ接続中は、スタンバイLEDの動作が変化します。端末と接続していない間、メインスピーカー側のスタンバイLEDのみ点滅し、接続中は青く点灯した状態になります。

サブスピーカー側のスタンバイLEDは、常に消灯したままになります。